

Les cabanes en pierre sèche dans les Baous Saint-Jeannet

Les cabanes en pierre sèche

Ces cabanes, construites uniquement avec la pierre locale et sans mortier, sont encore nombreuses dans les Baous.

C'est surtout au 18^{ème} et 19^{ème} siècle que l'agriculture se développe au maximum dans les Baous. La moindre parcelle de terrain est nettoyée, pour permettre la culture de céréales, pois chiches, lentilles... Toutes les pierres sont retirées et posées en limite de propriété. Ces pierres vont servir à édifier des restanques pour retenir la terre et aussi permettre la construction de quelques cabanes.


Les paysans de Saint-Jeannet, devaient monter souvent du village, vers leurs terrains agricoles. Aussi, une cabane avait son utilité, pour s'abriter, ranger quelques outils etc...

Construction

Les gros blocs de calcaire sont à peine travaillés. Seuls les piédroits et linteaux sont sommairement équarris. Une fois la hauteur verticale intérieure atteinte (entre 1,20 m et 1,50 m), il faut démarrer la voûte à encorbellement. Cela se fait à l'aide de lauzes légèrement inclinées vers l'extérieur grâce à de petites cales et se recouvrant d'un tiers environ. Pour empêcher les lauzes de glisser, le mur extérieur de parement est monté simultanément. Il ne reste plus qu'à trouver quelques belles lauzes pour achever la couverture et rendre la cabane parfaitement étanche.

Il est à noter que dans nos Baous, la grande majorité des cabanes sont construites avec un linteau, et que celui-ci est plus fragile qu'un arc clavé.

Ces édifices ne résistent pas au temps. Aussi, pour les préserver, il y a au moins deux règles à respecter impérativement lorsqu'on se trouve devant une cabane : ne pas monter dessus (danger pour la construction et pour la personne) et surtout ne pas faire de feu à l'intérieur, cela fait éclater les pierres.

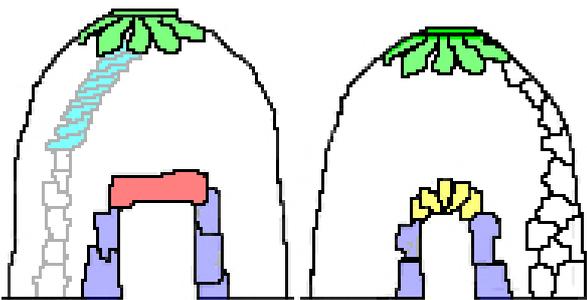

Encorbellement, piédroits, linteau, lauzes, arc clavé




Cabane dont le linteau a cédé permettant de comprendre l'assemblage

Découverte en 3 heures

Depuis Saint-Jeannet, prendre le GR 51 en direction du Castellet. Après la balise b4, et arrivé sur le plateau, vous apercevez à gauche du sentier et au milieu de restanques, la première cabane (1) restaurée en 2009. Reprendre le GR jusqu'au cairn situé après la balise b6. Au cairn, prendre à droite. Vous voici dans le secteur des cabanes. La deuxième (2) est dans un rucher restauré en 2007. Au dessus, en suivant le petit sentier s'orientant vers le Nord, vous allez voir trois autres cabanes. Les deux premières (3 et 4) sont en bon état. Et la troisième cabane (5) est effondrée. Elle permet néanmoins de comprendre la construction.

Vous pouvez revenir sur vos pas ou continuer le sentier jusqu'au Jas de Barrière et revenir par la Combe de Dévote.

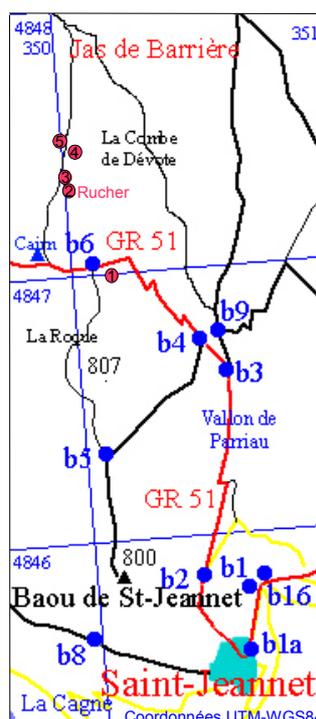

● Cabanes